XXL Rollator

Mode d’emploi

XXL Rollator

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
✉info@prestonability.nl 🌍 www.prestonability.nl

Anatomie du déambulateur à roues

1: Poignée
2. Poignée de frein
3. Dossier
4. Siège
5. Tube du haut et du bas

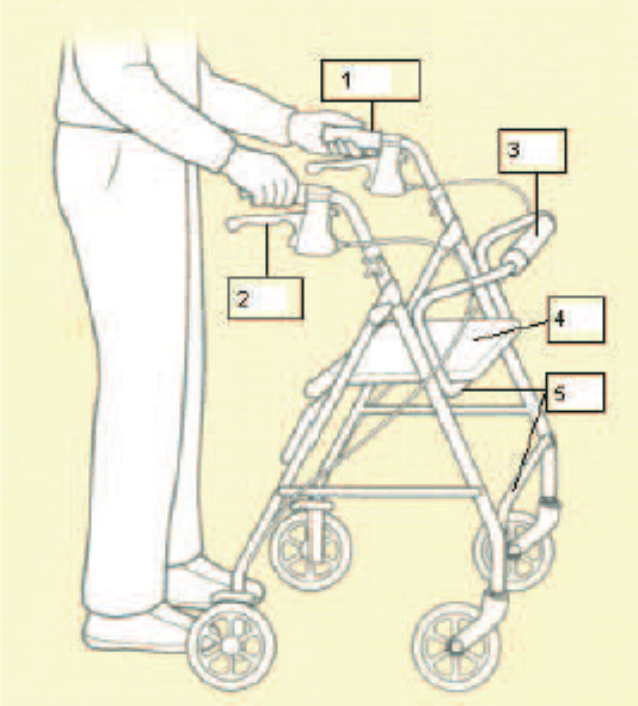

Montage
Ouvrir la boîte, où vous trouverez:

- le déambulateur à roues
- 2 poignées, uniquement reliées par câble au déambulateur
- un panier
- le dossier

1. Déplier le déambulateur.

2. Enlever les vis de réglage en hauteur.

3. Insérer les tubes des poignées dans le déambulateur.

4. Monter le dossier sur le déambulateur en tirant les boutons à gauche et à droite du déambulateur. Tourner le bouton de 90 degrés pour le bloquer en position d'ouverture. Insérer les tubes, puis tourner le bouton dans le sens inverse pour assurer le bon verrouillage du dossier.

5. Suspendre le panier au tube du haut (juste en-dessous du siège).

6. Finalement, ajuster la hauteur des poignées.

Remplacer ou enlever le dossier
La position du dossier sur le déambulateur doit éviter que le centre de gravité du dispositif ne se déplace pas trop vers l'avant, ce qui pourrait entraîner le renversement du déambulateur. Nous vous conseillons vivement d'utiliser uniquement le déambulateur muni du dossier.

1. Tirer le bouton à gauche et à droite du déambulateur, le verrouiller en position d'ouverture en le tirant ET en lui faisant effectuer une rotation de 90 degrés.

2. Glisser le dossier sur le déambulateur.

3. S'assurer de bien verrouiller les boutons (rotation inverse). Pour démonter le dossier, suivre la procédure inverse.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
✉info@prestonability.nl 🌍 www.prestonability.nl

Ajuster la hauteur des poignées

1. Enlever les vis et le bouton pour serrer les vis des deux poignées, de sorte que celles-ci puissent se mouvoir librement de haut en bas.

2. Trouver la hauteur requise et insérer la vis.

3. Serrer la vis en tournant le bouton. S'assurer que la vis épouse bien les contours de l'orifice. Ajuster la hauteur des poignées pour qu'elles se trouvent à la hauteur de vos hanches.

Comment plier le déambulateur

1. Saisir l'avant du siège (le côté le plus près de vous en marchant) d'une main. Tenir une des poignées de l'autre main.

2. Lever le siège.

3. Le déambulateur se plie.

Pour rendre encore plus compact le déambulateur plié, enlever le dossier et le panier.

Les freins

Il y a deux façons d'actionner les freins:

1. En cas d'arrêt bref, appuyer simultanément sur la poignée et la poignée de frein, de sorte que la poignée de frein se rapproche de la poignée.

2. En cas d'arrêt prolongé, par exemple pour s'asseoir et se reposer, pousser les deux poignées de frein vers le bas, jusqu'à ce qu'elles se verrouillent. Elles demeureront dans cette position jusqu'à ce que vous procédiez au déverrouillage. Pour ce faire, appuyer simultanément sur la poignée et la poignée de frein - les deux poignées se rencontreront donc au bout de ce mouvement.

Attention!

- Ne jamais freiner constamment en marchant.
- Ne jamais s'asseoir sur le déambulateur et le propulser des pieds, ni pour rouler, ni pour s'amuser.
- Toujours verrouiller le déambulateur avant de s'y asseoir.
- Ne jamais utiliser le déambulateur sur des escaliers ou des escalators.
- Ne jamais utiliser le déambulateur comme chaise roulante.
- Ne jamais se server du déambulateur pour transporter des objets encombrants - uniquement les objets que peut accueillir le panier.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
info@prestonability.nl www.prestonability.nl

Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde
Tél.: 0031 (0)36 53 53 580
Fax: 0031 (0)36 522 30 46
info@prestonability.nl
Pays-Bas